


TSI

Sensor de Inclinação

Esquema de Instalação

Atenção: A central deverá ser bem fixada na estrutura do veículo, para que não ocorra falsos disparos.

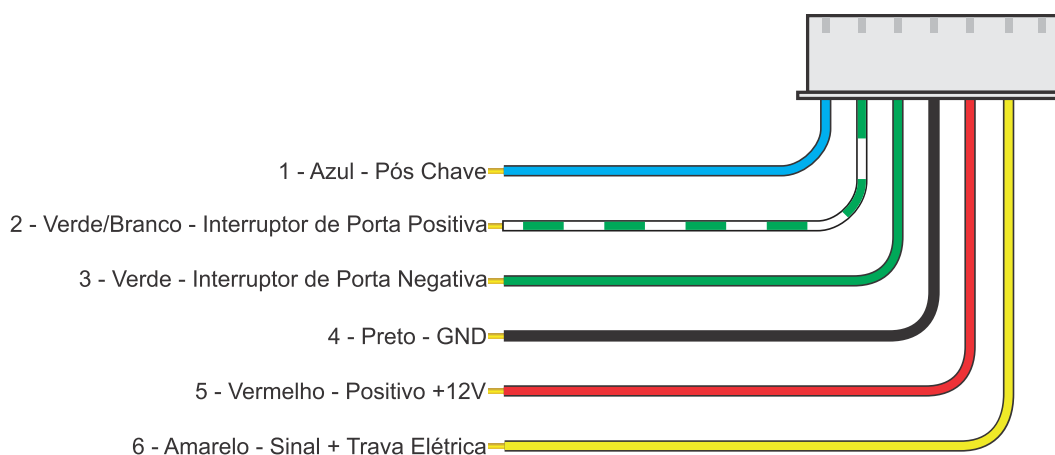

Funcionamento

- Ao ligar o alarme, o TSI (sensor de inclinação) gravará a posição do veículo. Quando ocorrer uma alteração na inclinação do veículo, superior a 1°(um grau), o TSI envia um comando para disparar o alarme do mesmo.

ATENÇÃO:

- A central poderá ser fixada em qualquer posição.
- Necessário que o veículo já tenha ou seja instalado o alarme.
- Verificar o tempo de cortesia do alarme (tempo entre ligar o alarme e disparar quando abrir a porta), para efetuar os testes.
- Compatível com todos os modelos de alarmes.

Características Técnicas

Tensão de Alimentação	9 a 18 Volts
Consumo	Máx. 1mA
Saídas Interruptor de Portas	Máx. 200mA



A Taramps reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio e nem obrigatoriedade de aplicar as modificações em unidades anteriormente produzidas.