

Manual de instruções
Instruction manual



SMART  BASS
Power Control System 0.5 ~ 2 OHMS

- 01 • Termo de garantia
 - Assistência técnica
- 02 • Introdução
 - Apresentação da linha Smart Bass
 - Recomendações importantes
- 03 • Funções, entradas e saídas
- 04 • Conector de alimentação
 - LEDs indicadores e sistema de proteção
- 05 • Instalação
 - Bitola de fiação e fusível recomendados
- 06 • Características técnicas

Termo de garantia

A TARAMPS, localizada à Rua Abílio Daguano, 274 Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - SP, CEP 19.180-000, garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de projeto que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de aquisição.

Em caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da TARAMPS limita-se ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Esta garantia exclui:

- Produtos danificados por instalação incorreta, infiltração de água, violação por pessoas não autorizadas;
- Lacre de garantia rasurado ou rasgado;
- Casos onde o produto não seja utilizado em condições normais;
- Defeitos provocados por acessórios, modificações ou equipamentos acoplados ao produto;
- O produto apresentar danos decorrentes de quedas, impactos ou da ação de agentes da natureza (inundações, raios, etc.);
- Custos de retirada e reinstalação do equipamento, bem como seu transporte até o posto de assistência técnica;
- Danos de qualquer natureza, consequentes de problemas no produto, bem como perdas causadas pela interrupção do uso.

Assistência técnica

Contamos com redes de **Assistência Técnica** por todo o Brasil e estamos sempre prontos para atender suas dúvidas e necessidades.

Para localizar uma Assistência Técnica Taramps Electronics perto de você, basta acessar nosso site:

www.taramps.com.br/pt/rede-de-assistencias-tecnicas ou entre em contato com o Departamento de assistência técnica de fábrica:

Taramps Electronics

Rua: Abílio Daguano, nº 274

CEP: 19.180-000

Fones: (18) 3266-4050 / 99749-3391

E-mail: angelo.assistencia@taramps.com.br

Introdução

Parabéns pela compra de um produto Taramps.

Desenvolvido em moderno laboratório, com a mais alta tecnologia e profissionais altamente qualificados.

Este manual explica todos os recursos, operações e orientações para solucionar dúvidas que possam surgir em sua instalação. Reserve algum tempo para lê-lo atentamente e garantir uma instalação adequada e o uso de todos os benefícios que este produto pode oferecer.

Caso haja dúvida mesmo depois da leitura deste manual, entre em contato com nosso suporte técnico pelo número de telefone **18-3266-4050** ou pelo nosso site **www.taramps.com.br**.

Apresentação da Linha Smart Bass

Multi-impedância: Apresentando uma nova tecnologia de controle e novas funções, o SMART 3 BASS tem a potência especificada de 3000W RMS no intervalo de 0,5 a 2 Ohms: (0,5 - 1 - 1,33 - 1,5 - 1,67 e 2 Ohms com a mesma potência);

SMART LEDES: Indicador de nível de sinal de saída com leds, na parte superior do produto;

Entrada RCA para até 4V RMS: Ajuste de ganho de entrada que permite o uso de players de até 4V RMS de nível de saída;

Entrada RCA dupla IN/OUT: Conector RCA com função de entrada e saída, dispensa o uso de cabos "Y";

Conector de alimentação para cabos de até 50mm²: Permite o uso de cabos de alimentação com maior bitola (de até 50mm²) para maior rendimento;

Proteções com AUTO-Restart: O amplificador automaticamente é reiniciado após algum evento de proteção;

Inicialização do áudio em RAMPA: Após ligar o amplificador, o áudio é liberado gradualmente (rampa).

Recomendações importantes

Para aproveitar ao máximo os recursos do seu amplificador, indicamos abaixo algumas recomendações importantes:

1 - Leia atentamente este manual de instruções antes de efetuar qualquer ligação;

Qualquer conexão na entrada ou saída do amplificador somente deverá ser feita com o amplificador desligado;

2 - Observe atentamente a polaridade da fiação de alimentação (positivo e negativo da bateria) e dos alto falantes, bem como a impedância mínima do amplificador;

3 - É obrigatório a instalação de fusíveis para proteção em caso de sobrecarga. O fusível ou disjuntor deve ser instalado o mais próximo possível da bateria, e ser dimensionado de acordo com o amplificador;

4 - A bitola dos fios de alimentação é extremamente importante tanto para se obter a potência desejada do amplificador, quanto para sua segurança. Siga a bitola do fio recomendada neste manual (página 05). Bitolas menores que o especificado causam perda de potência e sobreaquecimento dos cabos. É importante que os cabos de alimentação sejam o mais curto possível;


5 - O amplificador deve ser instalado em um local firme, arejado e seco;

6 - O cabo de sinal (RCA), deve passar separado da fiação original do veículo, ou de qualquer outro cabo de alimentação, para evitar interferências;

7 - A instalação do mesmo deve ser feita por um profissional qualificado.



A Taramps reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio e nem obrigatoriedade de aplicar as modificações em unidades anteriormente produzidas.

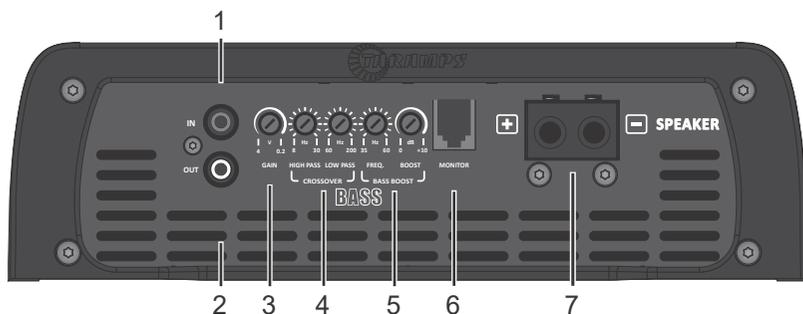

1 - IN: Entrada do sinal a ser amplificado. Conectar a mesma à saída RCA do CD / DVD Player, utilizando cabo blindado de boa qualidade para evitar a captação de ruídos.

2 - OUT: Saída de sinal de áudio. Envia o mesmo sinal de entrada (IN) para outro amplificador, permitindo ligação em cascata.

3 - GAIN: Ajusta a sensibilidade de entrada do amplificador, o que permite um perfeito ajuste aos níveis de sinal de saída de praticamente todos os modelos de CD/DVD Player do mercado. É possível ajustar de 4V (sensibilidade mínima) até 0,2V (sensibilidade máxima).

4 - Crossover

FILTRO HIGH PASS (HPF): Ajuste variável de 8Hz a 30Hz, que determina o início da frequência de operação do amplificador.

FILTRO LOW PASS (LPF): Ajuste variável de 60Hz a 200Hz, que determina o fim da frequência de operação do amplificador.

5 - BASS BOOST

FREQ.: Determina a frequência de atuação do Bass Boost de 35Hz a 60Hz.


BOOST: Reforço para os Sub-graves, com amplitude variável de 0 a +10dB na frequência definida em FREQ.

6 - MONITOR: Conexão para acessório que tem como função o monitoramento do amplificador, informando clipping e acionamento das proteções (**Acessório incluso**).

7 - SPEAKER: Saída (positivo e negativo) para a conexão dos transdutores (alto-falantes). Seguir a polaridade indicada.

Para associações de alto-falantes, a impedância a ser considerada é a impedância resultante:

| Alto-Falantes Exemplo de ligação em paralelo | Quantidade Impedância | Impedância Resultante | Potência |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | D2+D2 1 OHM 1 OHM | 0,5 OHM | 3000W RMS |
| | 4 x 4 OHMS | 1 OHM | |
| | 3 x 4 OHMS | 1,33 OHMS | |
| | 4 x 6 OHMS | 1,5 OHMS | |
| | 2 x 4 OHMS | 2 OHMS | |

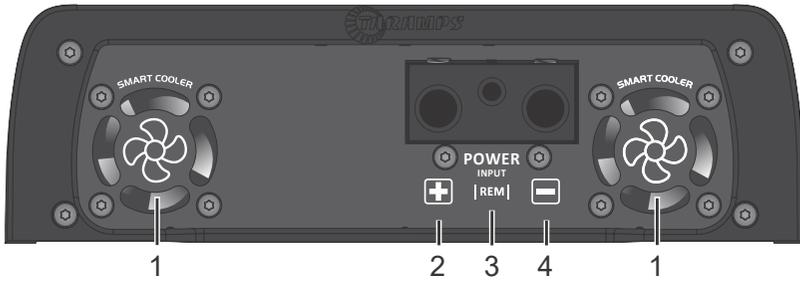

1 - SMART COOLER: Este amplificador possui dois coolers de ventilação interna, e que não podem ser obstruídos. Controlado por um sistema inteligente (Smart Cooler), o mesmo só funciona em velocidade máxima quando necessário, garantindo maior vida útil do cooler e um funcionamento mais silencioso do seu amplificador. Para perfeito funcionamento, o amplificador deve ser instalado em local seco e arejado. Recomendamos não embutir o mesmo, para garantir uma ventilação adequada.

2 - TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO POSITIVO: Usar cabo de no mínimo 21mm² e máximo 50mm² direto do terminal positivo da bateria com fusível ou disjuntor (200A) o mais próximo possível da mesma.

3 - TERMINAL REMOTE: deve ser ligado a saída remote do CD/DVD Player por meio de um cabo de 0,75mm².

4 - TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO NEGATIVO: Usar cabo de no mínimo 21mm² e máximo 50mm² o mais curto possível, ligado ao polo negativo da bateria.

Recomendamos que todo os cabos tenham as pontas estanhadas, para melhor contato elétrico.

Em casos de uso de barramento nos terminais, evitar o aperto com extensores na chave allen, pois torque excessivo poderá causar a quebra do terminal.

LEDs indicadores e sistema de proteção

| Smart LEDs | Monitor de Led | Condições |
|---|---|---|
| LEDs acesos Mostra nível de áudio | LED azul aceso | Amplificador em funcionamento |
| LEDs piscando 2x | LED vermelho pisca 2x | Bateria com voltagem abaixo de 9V |
| LEDs piscando 3x | LED vermelho pisca 3x | Bateria com voltagem acima de 16V |
| LEDs piscando 6x por segundo continuamente | LED vermelho piscando 6x por seg. continuamente | Curto na saída ou entre terminal de saída e GND |
| LEDs piscando 1 segundo aceso 1 segundo apagado | LED amarelo piscando 1seg. aceso 1 seg. apagado | Temperatura acima do limite de operação (>85°C) |

A proteção térmica aguarda o resfriamento para então reiniciar. Caso entre em proteção, o amplificador será automaticamente reiniciado.

Exemplo:

Proteção de bateria baixa: Amplificador funcionando → LED Vermelho (Monitor de LED) ou Smart LEDs, pisca 2x → LED Vermelho (monitor de LED) ou Smart LEDs, pisca 2x → Amplificador reinicia.



Qualquer ligação nos conectores de alimentação, entrada ou saída deverão ser feitas somente com o amplificador desligado.

Bitola de fiação e fusível recomendados



Cabo de alimentação positivo / negativo _____ **Min. 21mm² / Max. 50mm²**

Bitolas dos cabos de saída _____ **6mm²**

Bitola do cabo remote _____ **0,75mm²**


Fusível ou disjuntor de proteção _____ **200A**

Atenção: O uso de fiação com bitola inferior ao recomendado causa perda de potência e sobreaquecimento da fiação.

Observe a polaridade, nunca inverta os cabos de alimentação, sob risco de danos ao amplificador.

Calculado considerando um comprimento máximo de 4m. Distancias maiores que esta, será preciso aumentar as bitolas dos cabos.

É obrigatório a instalação de fusíveis ou disjuntores de proteção o mais próximo da(s) bateria(s).

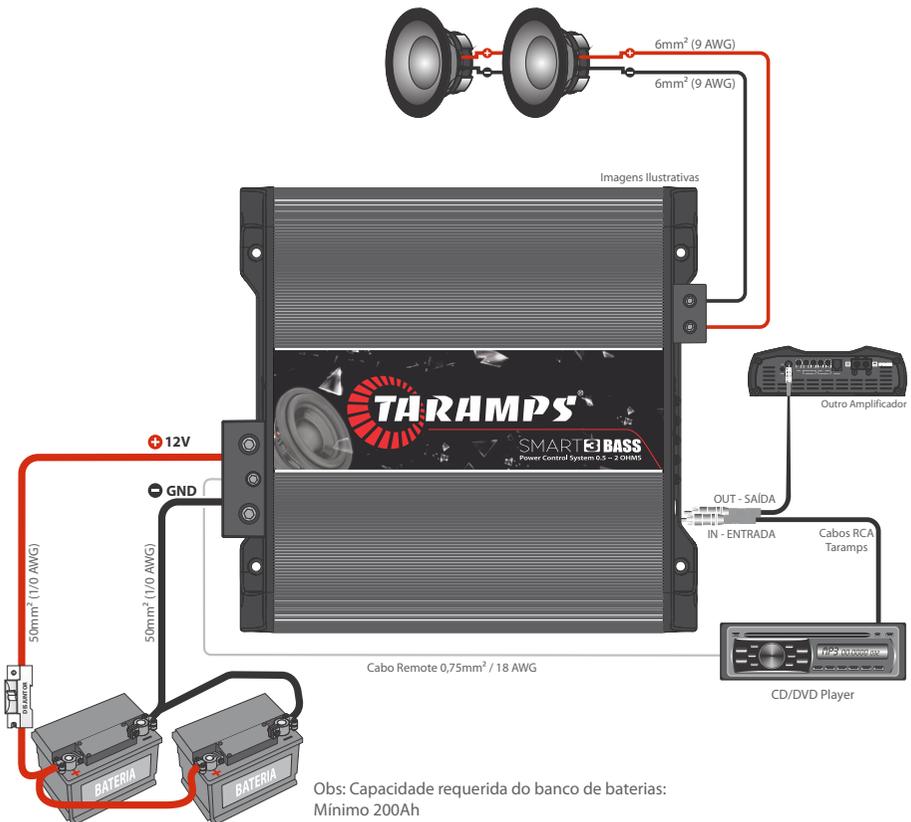


| | |
|-------------------------------|--|
| Multi-Impedância de Saída: | 0,5 Ohm ~ 2 Ohms |
| Número de Canais: | 01 |
| Potência Nominal @14,4VDC* | |
| 0,5 OHM: | 3000W RMS |
| 1 OHM: | 3000W RMS |
| 2 OHMS: | 3000W RMS |
| 4 OHMS: | 1700W RMS |
| Sensibilidade de Entrada: | 4V ~ 0,2V |
| Relação Sinal-Ruído: | >90dB |
| Resposta de Frequência: | 8Hz ~ 200Hz (-3dB) |
| Crossover | |
| HPF (Filtro Passa Alta): | 8Hz ~ 30Hz (-12dB/8°) Variável |
| LPF (Filtro Passa Baixa): | 60Hz ~ 200Hz (-12dB/8°) Variável |
| Bass Boost: Freq.: | 35Hz ~ 60Hz |
| Boost: | 0 ~ +10dB |
| Eficiência: | 75% |
| Impedância de Entrada: | 10K Ohms |
| Sistema de Proteção: | Curto circuito na saída, proteção de tensão baixa/alta e proteção térmica. |
| Tensão de Alimentação Mínima: | 9VDC |
| Tensão de Alimentação Máxima: | 17VDC |
| Consumo em Repouso: | 1,10A |
| Consumo Musical @14,4VDC: | 190A |
| Consumo na Potência Nominal: | 278A |
| Dimensões (L x A x P): | 238 x 71 x 240mm |
| Peso: | 3,00Kg |

*Potência de saída medida com sinal senoidal de 40Hz, THD <= 1% na saída, utilizando carga resistiva na impedância nominal, medida com analisador de potência SMD/AD-1, o produto a uma temperatura máxima de 50°C e voltagem de alimentação a 14,4V.

Os valores citados são típicos e podem sofrer pequenas variações devido a tolerância de componentes ou do processo de fabricação.

Para maiores informações ou em caso de dúvidas acesse nosso site ou entre em contato com o suporte da TARAMPs.

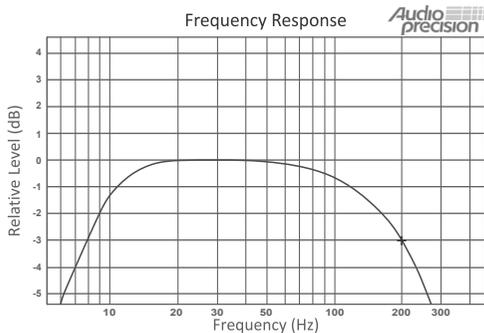

Index

- 07 • Term of warranty
 - Technical assistance
- 08 • Introduction
 - Smart Bass line presentation
 - Key recommendations
- 09 • Functions, inputs & outputs
- 10 • Power supply connector
 - LEDs indicators & protection system
- 11 • Installation
 - Recommended wire gauge & fuse
- 12 • Technical features

Term of warranty

TARAMPS, located on Abilio Daguano Street 274, Res. Manoel Martins – Alfredo Marcondes, SP - Brazil, ZIP CODE 19180-000, guarantees this product against any defects on terms of project, making, assembling, and/or with solidarity, due to project vices which cause it improper or inadequate to its original use within

12 months from the date of purchase. In case of defect during the warranty period, TARAMPS responsibility is limited to the repairing or substitution of the device of its own making.

This warranty excludes:

- Damaged products by improper installation, water infiltration, violation by unauthorized individuals;
- Tamper or torn warranty seal;
- Cases in which the product is not used in adequate conditions;
- Defects caused by accessories, modifications or features attached to the product;
- The product with damage from falling, bumps or nature related problems (flooding, lightning, etc.);
- Warranty card is not properly filled or torn;
- Costs involving uninstallation, reinstallation of equipment as well as shipment to the factory;
- Damage of any kind, due to problems in the product, as well as losses caused by discontinued use of the product.

Technical assistance

For international support, check on our website:

www.taramps.com.br/en/rede-de-assistencias-tecnicas

or contact direct the factory support:

Phones: +55 18 3266-4050 / +55 18 99749-3391

E-mail: service@taramps.com.br

Introduction

Congratulations on your purchase of a Taramps product.

It was developed in a modern laboratory and with the latest technology.

This manual covers all features, operations and instructions to solve any doubt that may arise during the installation. Please take some time to read it carefully in order to ensure the proper installation and the use of all benefits that this product can offer.

For questions, please call **+55 (18) 3266-4050**, e-mail **support@taramps.com.br** or visit **www.taramps.com.br**.

Smart Bass Line Presentation

Multi-impedance: Featuring new control technology and new functions, the SMART 3 BASS has 3000W RMS rated power in the range of 0.5 to 2 Ohms: (0.5 - 1 - 1.33 - 1.5 - 1.67 and 2 Ohms with same power);

SMART LEDs: LEDs output signal level indicator on top of product;

RCA input for up to 4V RMS: Input gain adjustment that allows head units up to 4V RMS output level;

Dual RCA IN / OUT Input: RCA connector with input and output function, eliminates the needing of "Y" cables for send the same unput signal to another amplifier;

Power connector for cables up to 1/0 AWG: Allows the use of power cables with larger gauge (up to 50mm²) for higher performance;

AUTO-Restart Protections: The amplifier automatically restarts after a protection event;

RAMP audio initialization: After turning on the amplifier, audio is released gradually (ramp).

Key recommendations

You can find below some key recommendations to get the maximum performance of your amplifier:

1- Read this instruction manual carefully before carrying out any connection;

Any connection to the amplifier input or output must be carried out when amplifier is off;

2 - Check carefully the polarity of power supply wiring (battery's positive and negative terminals) loudspeakers and the minimum speaker impedance;

3 - It is compulsory to install fuses to protect against overloading. The fuse or circuit breaker must be installed as close as possible to the battery and sized up according to the amplifier;

4 - The gauge of power supply wiring is extremely important both to reach the desired amplifier power and to the amplifier's safety. Use the wire gauge recommended in this manual (page 11). Using wire gauges below the specified value will result in power loss and overheating of cables. It is important that the power supply cables are the shortest length as possible;

5 - The amplifier must be installed in a firm and ventilated area;


6 - In order to avoid interferences, the signal cable (RCA) must be installed away from the vehicle's wire harness or from any other power supply cable;

7 - The amplifier must be installed by a qualified professional.



Taramps reserves the right to modify the contents of this document at any time without prior notice and does not have the obligation to apply the changes in units which were previously produced.

Functions, inputs & outputs

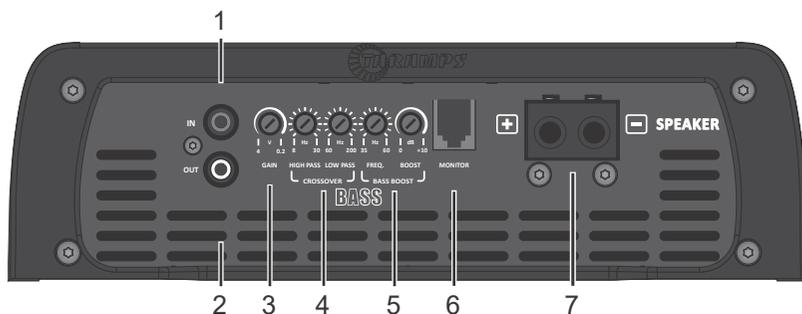

1 - IN: Input of signal to be amplified. Connect the to the RCA output of the Head Unit using good shielded cable to avoid noise interference.

2 - OUT: Audio signal output. Sends the same input (IN) signal to another amplifier, allowing cascading.

3 - GAIN: Adjusts the input sensitivity of the amplifier, allowing a perfect adjustment to the output signal levels of various head units models on the market. It is possible to adjust from 4V (minimum sensitivity) to 0.2V (maximum sensitivity).

4 - CROSSOVER

HIGH PASS FILTER (HPF): Variable setting from 8Hz to 30Hz, which determines the start of the amplifier's operating frequency.

LOW PASS FILTER (LPF): Variable setting from 60Hz to 200Hz, which determines the end of the amplifier's operating frequency.

5 - BASS BOOST

FREQ.: Set the frequency of bass boost from 35Hz to 60Hz.

BOOST: Set the boost level from 0 to + 10dB at the frequency set in FREQ.


6 - MONITOR: Accessory connection that has the function of monitoring the amplifier, displaying clipping and protection status. **(Included accessory).**

7 - SPEAKER: SPEAKER: Output (positive and negative) for connecting transducers (speakers). Follow the indicated polarity.

For speaker associations, the impedance to consider is the resulting impedance:

| Loudspeakers Parallel connection example | Quantity Impedance | Resulting Impedance | Power |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|
| | D2+D2 1 OHM 1 OHM | 0.5 OHM | 3000W RMS |
| | 4 x 4 OHMS | 1 OHM | |
| | 3 x 4 OHMS | 1.33 OHMS | |
| | 4 x 6 OHMS | 1.5 OHMS | |
| | 2 x 4 OHMS | 2 OHMS | |

Power supply connector

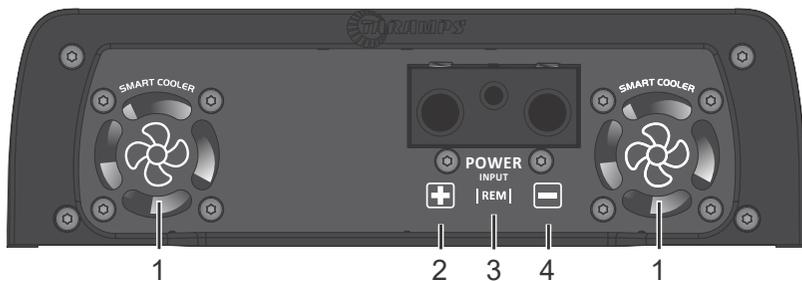

1 - SMART COOLER: This amplifier has two internal ventilation coolers, which cannot be obstructed. Controlled by an intelligent system (Smart Cooler), it only operates at full speed when needed, ensuring longer cooler life and a quieter operation of your amplifier. For a perfect operation, the amplifier must be installed in a dry and airy place. We recommend not embedding it, in order to ensure adequate ventilation.

2 - POSITIVE POWER SUPPLY: Use a minimum 4 AWG up to maximum of 1/0 AWG cable direct from the positive battery terminal, with fuse or circuit breaker (200A), as close to it as possible.

3 - TERMINAL REMOTE: It must be connected to the remote output of the head unit using a 18 AWG cable.

4 - NEGATIVE POWER SUPPLY: Use a cable of minimum 4 AWG up to maximum of 1/0 AWG as short as possible, connected to the negative battery pole.

We recommend that all cables have tinned ends for better electrical contact.

In case of power bus bar using, avoid tightening with extenders on the allen wrench, as excessive torque may break the the terminal.

LEDs indicators & protection system

| Smart LEDs | Led of Monitor | Conditions |
|--|---|---|
| On - Displays audio level. | Blue LED on | Working amplifier |
| LEDs flashing 2x | Red LED flashes 2x | Battery with voltage below 9V |
| LEDs flashing 3x | Red LED flashes 3x | Battery with voltage above 16V |
| LEDs flashing 6x per second continuously | Red LED flashing 6x per second continuously | Short circuit on output or between output terminal to GND |
| LEDs flashing 1 second on 1 second off | Yellow LED flashing 1 sec. on 1 sec. off | Temperature above operating limit (> 85 ° C) |

The thermal protection waits for cooling before restarting. If it goes into protection, the amplifier will automatically restart.

Example:

Low Battery Protection: Working amplifier → Red LED (LED Monitor) or Smart LEDs, flashes 2x → Red LED (LED monitor) or Smart LEDs, flashes 2x → Amplifier restarts.

Installation

CAUTION: All connections to power supply, input and output connectors must be carried out only with amplifier off.


Recommended wire gauge & fuse

- Positive / negative power supply cable** _____ **Min. 4 AWG / Max. 1/0 AWG**
- Output cables with gauge** _____ **9 AWG**
- Remote cable** _____ **18 AWG**
- Protection fuse or circuit breaker** _____ **200A**

Caution: Using wire gauges below the recommendation will result in power loss and overheating of wiring.

Check polarity and never reverse power supply cables due to the risk of damage to the amplifier.

Calculated considering a maximum length of 4m. Distance greater than this, you will need to increase the cable gauges.

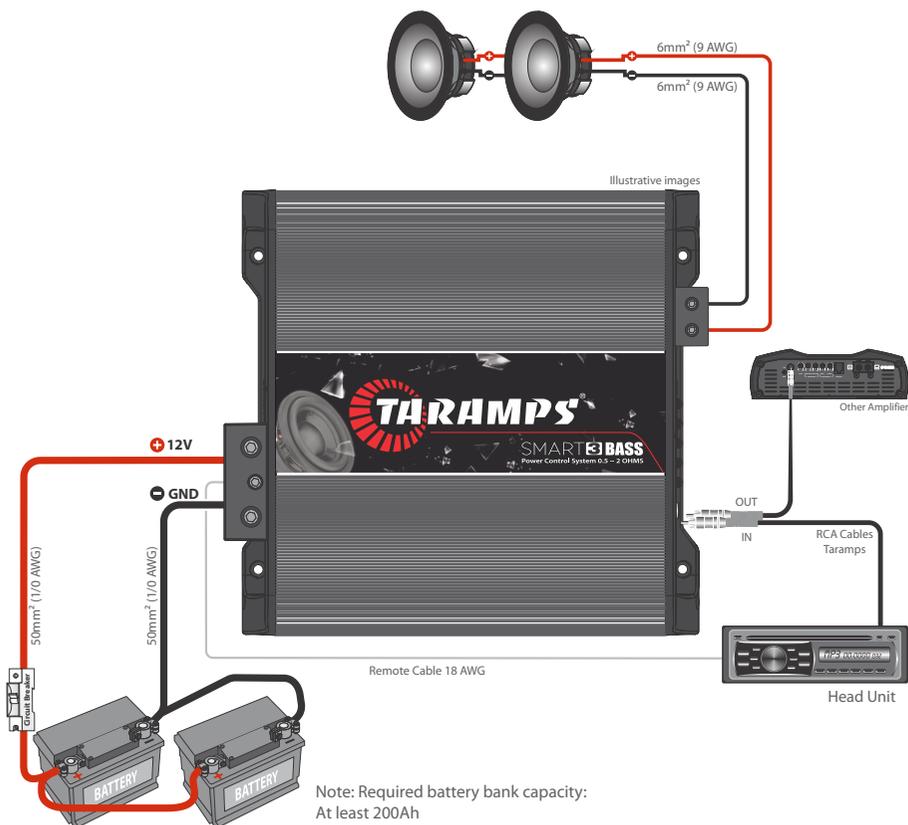

Technical features

ENGLISH

Output Impedance Range: 0.5 Ohm ~ 2 Ohms

Number of Channels: 01

Output Power / @14.4VDC*

0.5 OHM: 3000W RMS

1 OHM: 3000W RMS

2 OHMS: 3000W RMS

4 OHMS: 1700W RMS

Input Sensitivity: 4V ~0.2V

Signal- to-noise Ratio: >90dB

Frequency Response: 8Hz ~ 200Hz (-3dB)

Crossover

HPF (High Pass Filter): 8Hz ~ 30Hz (-12dB/8^a) Variable

LPF (Low Pass Filter): 60Hz ~ 200Hz (-12dB/8^a) Variable

Bass Boost: Freq.: 35Hz ~ 60Hz

Boost: 0 ~ +10dB

Efficiency: 75%

Input Impedance: 10K Ohms

Protection System: Output short-circuit, low/high supply voltage and Thermal protection

Minimum Supply Voltage: 9VDC

Maximum Supply Voltage: 17VDC

Idle Consumption: 1.10A

Musical Consumption / @14.4VDC: 190A

Rated Power Consumption: 278A


Dimensions (W x H x L): 9.37" x 2.80" x 9.45"

Weighth: 6.60lb

*Rated power with 40Hz sinusoidal signal, THD <= 1%, with resistive loads, measured with SMD/AD-1 audio power analyzer or equivalent and the product at lower than 50°C case temperature and 14.4V supply voltage.

The values as above are typical and may vary, due to electronic components tolerance or manufacturing process.

For further informations or questions, visit our website or contact TARAMPS support.

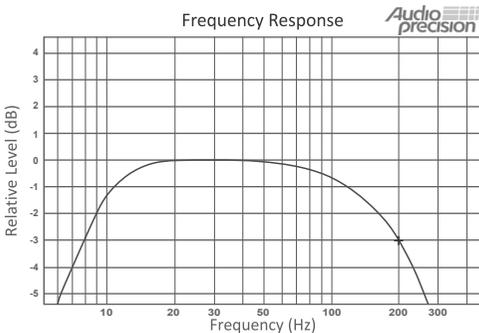

By:  **TARAMPS**[®]
— GROUP —



+55 18 3266-4050

Fabricado por / Manufactured by:
TARAMPS ELECTRONICS LTDA
CNPJ / TAX ID: 11.273.485/0001-03
R. João Silvério, 121 • Res. Manoel Martins
Alfredo Marcondes - SP
Indústria Brasileira - Made in Brazil
www.taramps.com.br