



ORIENTAÇÃO PARA TROCA DE REPARO

Na embalagem você encontrara os seguintes itens:

1- Frasco de cola branca (componente A), quantidade adequada para colagem principal do protetor.

1- Bisnagas de cola emborrachada (componente B), utilizadas para:

- Colagem da centragem;
- Colagem do cone;
- Continuidade da colagem do protetor;

Siga as instruções para garantir uma aplicação adequada e eficiente.

INSTRUÇÕES PARA TROCA DE REPARO

1- Colagem da centragem e cone:


- Retire o reparo danificado e faça uma limpeza de forma que não fique resíduos;
- Aplique a cola emborrachada (Componente B) nas áreas específicas destinadas para a centragem e borda do cone;
- Coloque o reparo centralizando-o e espere secar.

2- Colagem do protetor:

- Aplique uma camada uniforme de cola branca (Componente A) no local que o protetor será colado;
- Coloque o protetor de forma centralizada e espere a cola secar por 2 horas;
- Aplique um cordão de cola emborrachada (Componente B) ao longo das bordas do protetor.

**O produto só estará em condições ideais de uso após 24 horas
Devido ao tempo de cura das colas utilizadas.**


Locais a se aplicar cola emborrachada.

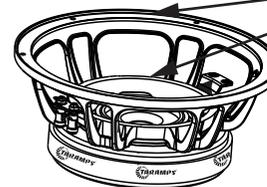

Posicione o reparo no local indicado e o centralize.



Local a se aplicar cola branca para fixação do protetor;

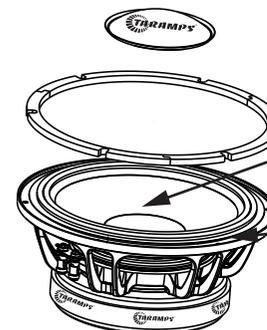

Local a se aplicar cola emborrachada para fixação da guarnição.

Local a se aplicar cola emborrachada para fixação final e acabamento.

