

Manual de instruções
Instruction manual



THS 3600
Multi-Channel Receiver
2 x 60W RMS

Índice

- 01** • Introdução
 - Apresentação
- 02** • Recomendações importantes
 - Fontes de áudio
 - Conteúdo da embalagem
- 03/04** • Conhecendo seu equipamento
 - Painel Frontal
- 05** • Sistema de proteção
 - Conhecendo seu equipamento
 - Painel Traseiro
- 06** • Funções do controle remoto
- 07** • Bluetooth
 - Exemplo de uso bluetooth
- 08** • Exemplo de uso conector P2
 - Exemplo de uso conector RCA
- 09** • Exemplos de ligações - Arandelas
 - Termo de garantia
 - Assistência Técnica
- 10** • Características técnicas

Introdução

Parabéns pela compra de um produto Taramps.

Desenvolvido em moderno laboratório, com a mais alta tecnologia e profissionais altamente qualificados.

Este manual explica todos os recursos, operações e orientações para solucionar dúvidas que possam surgir em sua instalação. Reserve algum tempo para lê-lo atentamente e garantir uma instalação adequada e o uso de todos os benefícios que este produto pode oferecer.

Caso haja dúvida mesmo depois da leitura deste manual, entre em contato com nosso suporte técnico pelo número de telefone **18-3266-4050** ou pelo nosso site **www.taramps.com.br**.

Apresentação

O TARAMPS THS 3600 é um Receiver Multi Canais desenvolvido com alta tecnologia para integrar diferentes ambientes. Compacto e potente ele pode ser usado em diversas aplicações promovendo uma sonorização de qualidade.

Exemplos de aplicação do produto:

- Som ambiente para lojas, comércios e clínicas. Permite também, através da entrada de microfone, que avisos sejam emitidos via sistema de som.

- Em sua área de lazer, espaço gourmet, chácara, etc. Com suas diversas opções de entrada de áudio, como Bluetooth, AUX e USB, permite que as fontes de áudio sejam facilmente alteradas dando ao usuário flexibilidade na escolha do áudio preferido.

O equipamento é bivolt automático podendo ser ligado em qualquer tomada entre 90 e 240V. Possui fonte de alimentação chaveada que é mais eficiente no consumo de energia elétrica.

Para ligar e desligar o aparelho utilize a chave ON/OFF localizada na frente do equipamento. Mantenha desligada quando não estiver utilizando o produto. Desligar somente pelo botão MODE do painel ou pelo botão ON/OFF do controle remoto, não desliga todas as funções do produto.

Se não utilizar o produto por longo período, recomendamos desligar o plugue da tomada. Este equipamento possui plugue que atende ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).

Recomendações importantes

- O THS 3600 deve ser instalado em um local firme e arejado, longe de fontes de calor e umidade. Evitar local com incidência direta de luz solar.
- Não obstrua os furos de ventilação nas partes superior e traseira.
- Evite quedas e impactos.
- Observe atentamente a polaridade e impedância dos alto falantes.
- Utilize cabos adequados de acordo com a distância entre o THS 3600 e os alto falantes. A tabela seguinte mostra as bitolas recomendadas de acordo com as distâncias:

Até 20 m	cabos com bitola maior ou igual a	1 mm²
Até 40 m	cabos com bitola maior ou igual a	1,5 mm²
Até 70 m	cabos com bitola maior ou igual a	2,5 mm²
Até 100 m	cabos com bitola maior ou igual a	4 mm²

- Em caso de ruídos verifique a instalação, se os cabos e conexões estão em boas condições. Deixar o volume no mínimo dos canais não utilizados.

Fontes de áudio

OTARAMPSTHS 3600 possui as seguintes entradas de áudio:

1. USB: Entrada para Pen Drive *
2. MICRO SD CARD *
3. AUX (frontal): Entrada auxiliar padrão P2.
4. AUX1 e AUX2: Entradas auxiliares padrão RCA.
5. BLUETOOTH
6. Rádio FM
7. Entrada de Microfone (padrão P10)

*O Dispositivo conectado deve conter músicas no formato MP3 para que sejam identificadas pelo equipamento. Tamanho máximo suportado: 64GB.

 Aconselhamos ter sempre um bom antivírus, para não haver problemas com o Pen Drive ou cartão micro SD na hora de conectar ao produto. Dispositivos infectados poderão causar efeito indesejáveis ao THS 3600, tais como: Lentidão na leitura das músicas e falhas gerais. Não utilize a entrada USB para se conectar ao computador ou para fazer recargas de outros dispositivos que possuem baterias.

Conteúdo da embalagem


- 01 Receiver Multi Channel THS 3600



- 01 Controle remoto



Painel Frontal

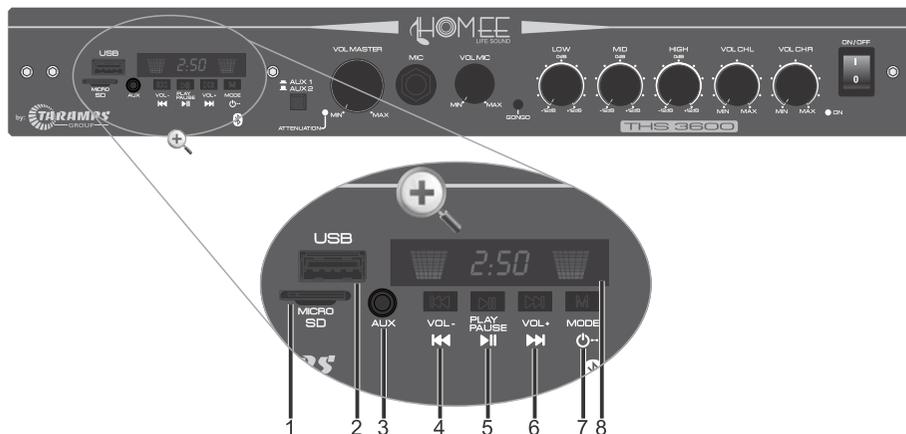

1 - MICRO SD: Entrada para cartão de memória micro SD. 
(O cartão deverá ser posicionado como mostra a imagem, com os terminais para cima)

2 - USB: Entrada para Pen Drive.

3 - Aux. (Conector P2): Recebe sinal de áudio da saída P2 do seu celular, tablet, MP3, computador, entre outros. Use cabo de boa qualidade para evitar a captação de ruídos.

4 - Toque curto (Track -): Retrocede as faixas de músicas nas opções de fonte USB / SD / BLUETOOTH.

Toque Longo (Volume -): Diminui o volume em todas as opções de fontes.

FM: Toque Curto: Diminui 0.1MHz a frequência. **Longo:** Busca automática a estação anterior.

5 - Toque curto (Play / Pause): Pausa ou inicia as músicas para USB / SD / BLUETOOTH.

Toque curto: Mute para a opção AUXILIAR

FM: Toque Curto: Avança próxima posição da memória salvas de estações FM. **Longo:** Faz busca de estações FM e salva na memória.

6 - Toque curto (Track +): Avança as faixas de músicas nas opções de fonte USB / SD / BLUETOOTH.

Toque Longo (Volume +): Aumenta o volume em todas as opções de fontes.

FM: Toque Curto: Aumenta 0.1MHz a frequência. **Longo:** Busca automática a próxima estação.

7 - Toque curto (Source): Altera as opções de fonte, tais como: USB / SD / AUXILIAR / BLUETOOTH / FM.

Toque Longo - ON/OFF - Para ligar ou desligar: USB / BLUETOOTH / SD / AUXILIAR / FM.

Desligando o aparelho via este botão, não desliga a entrada de microfone do mesmo e o LED ON no painel frontal permanecerá aceso. Para desligar totalmente o aparelho, utilize a chave ON / OFF no painel frontal.

8 - Display LED - Sensor IR do Controle remoto: Para melhor comunicação entre o controle remoto e o aparelho, aponte o controle para este ponto do display.

Painel Frontal (continuação)



9 - AUX1 / AUX2: Seleção das entradas AUX1 e AUX2 (Painel traseiro).

10 - ATTENUATION: LED indicador de atenuação do áudio. Ao identificar um sinal de áudio da entrada de microfone ou emitir o sinal de ding-dong (GONGO), o equipamento atenua o sinal de áudio das outras fontes (USB, SD, FM, AUX ou BLUETOOTH) permitindo uma maior evidência do anúncio via microfone. Ao final do anúncio, o áudio volta ao estado sem atenuação. O LED "ATTENUATION" no painel frontal permanece aceso durante a atenuação.

11 - VOL MASTER: Controla o volume geral das entradas Bluetooth, USB, Micro SD, FM, AUX, AUX1 e AUX2.

12 - MIC: Entrada P10 para microfone.

Recomendações Microfone:

- O sinal do microfone possui baixa amplitude, por isso o uso inadequado pode provocar ruídos indesejáveis.
- Use cabos e conectores de qualidade.
- Não enrole os cabos do microfone.
- Não passe com o microfone na frente dos alto falantes. Isso causa microfonia.

13 - VOL MIC: Ajuste do volume do microfone e do GONGO (ding-dong). Caso não utilizar o microfone e o GONGO, é recomendado deixar o volume fechado. (Volume 0)

14 - GONGO: Tecla de acionamento do GONGO.

O produto possui 3 opções de GONGO. Para selecionar outra opção, mantenha pressionado o botão "GONGO". Será emitido na sequência os 3 padrões de gongo (não solte o botão). Para selecionar uma opção, solte o botão "GONGO" após ouvir a opção desejada.

15 - EQUALIZAÇÃO: Ajustes de equalização das vias:

LOW = Atua nas frequências dos Graves.

MID = Atua nas frequências dos Médios.

HIGH = Atua nas frequências dos Agudos.

16 - VOL CHL / VOL CHR: Ajusta os volumes de cada canal (L ou R).

17 - LED ON: Indica que o produto está ligado.


18 - ON/OFF: Liga e desliga geral.

OTHS 3600 possui sistema de proteção de curto e baixa impedância nas saídas. Quando as proteções atuarem, o LED ON no painel frontal do produto passa a piscar e a saída de áudio é interrompida. Após 2 segundos, o áudio é restabelecido. Caso o sistema de proteção atue com frequência, reveja os ajustes e instalação de seu sistema de som.



Conhecendo seu equipamento

Painel Traseiro

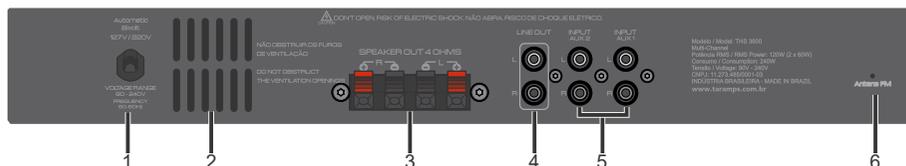

1 - CABO DE ENERGIA: Conecte o cabo na rede de energia elétrica. Este produto opera com alimentação de 90V AC à 240V AC 50Hz/60Hz.

2 - FUROS PARA VENTILAÇÃO: Não obstrua a ventilação traseira e a ventilação superior (tampa) para que o produto tenha um melhor desempenho.

3 - SPEAKER OUT: Para conectar os alto falantes. Seguir a polaridade indicada e a impedância mínima recomendada de 4 ohms para cada canal.

4 - LINE OUT: A saída LINE OUT permite enviar o sinal de áudio (não amplificado) para outro equipamento, como por exemplo outro THS 3600, um amplificador ou subwoofer ativo. Este sinal passa pelos ajustes de equalização do equipamento (LOW, MID e HIGH).

5 - INPUT AUX 1 e 2: Entradas L e R (RCA).
Use o botão frontal para selecionar.

6 - FM ANTENA: Antena externa para melhor recepção de sinal FM.
Posicione a antena da melhor maneira para obter a recepção FM.

Funções do controle remoto

OTHS 3600 possui um controle remoto compacto, para que você possa controlar à distância os comandos do aparelho com praticidade.



ON / OFF: Pressione essa tecla para ligar ou desligar: USB / BLUETOOTH / SD / AUXILIAR / FM.

Desligando o aparelho via este botão, não desliga a entrada de microfone do mesmo e o LED ON no painel frontal permanecerá aceso. Para desligar totalmente o aparelho, utilize a chave ON / OFF no painel.



MODE: Altera as fontes de sinal de áudio (USB, BLUETOOTH, SD, AUXILIAR, FM).



MUTE



PLAY / PAUSE: Pausa ou inicia as músicas para USB / SD / BLUETOOTH.

FM: Toque Curto: Avança próxima posição da memória salvas de estações FM.

Toque Longo: Faz busca de estações FM e salva na memória.



TRACK - Retrocede a faixa musical (toque curto)

PASTA - Retrocede a pasta (toque longo)

FM: Toque Curto: Diminui 0.1MHz a frequência.

Toque Longo: Busca automática a estação anterior.



TRACK + Avança a faixa musical (toque curto)

PASTA + Avança a pasta (toque longo)

FM: Toque Curto: Aumenta 0.1MHz a frequência.

Longo: Busca automática a próxima estação.



EQUALIZAÇÃO: Pop / Rock / Jazz / Country / Normal.

Não funciona no modo auxiliar.

FM: Toque Curto: Retrocede posição da memória salvas de estações FM.



VOL-: Diminui o volume



VOL+: Aumenta o volume



REPEAT: Opções de repetição / reprodução MP3



U/SD: Alterna entre modo USB / SD Card

FM: Faz a busca de estações FM e salva na memória.

TECLAS NUMÉRICAS: FM: Toque Longo salva estação FM.

Ao selecionar a função Bluetooth (identificada com “bt” no display), o THS 3600 aguarda uma conexão Bluetooth. Busque através do seu celular, tablet, PC ou outro, o dispositivo de nome “TARAMPSTHS 3600” e faça o pareamento.


- Para se conectar a um novo dispositivo, desconecte o atual e faça o novo pareamento Bluetooth.

Especificação Bluetooth: classe II com alcance máximo de 10m podendo variar de acordo com o ambiente (como paredes, móveis, etc) e o dispositivo conectado.



Para outros dispositivos o sistema de conexão é similar (consulte manual do fabricante).


Exemplo de uso bluetooth (Ligação em ambiente residencial)

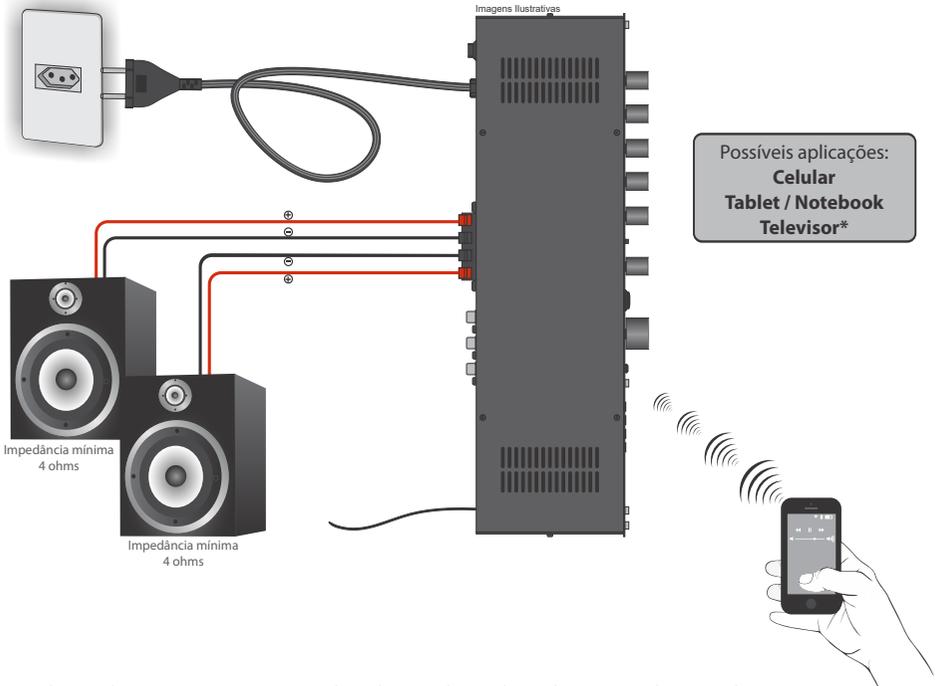

* Alguns Televisores possuem o sistema de saída em áudio via Bluetooth. Caso seu televisor tenha este recurso, é possível transmitir o áudio para o THS 3600. Consulte o manual do fabricante de seu televisor.


Exemplo de uso conector P2 (Ligação em ambiente residencial) **PORTUGUÊS - BR**

Selecionar a função AUX no botão "SOURCE"

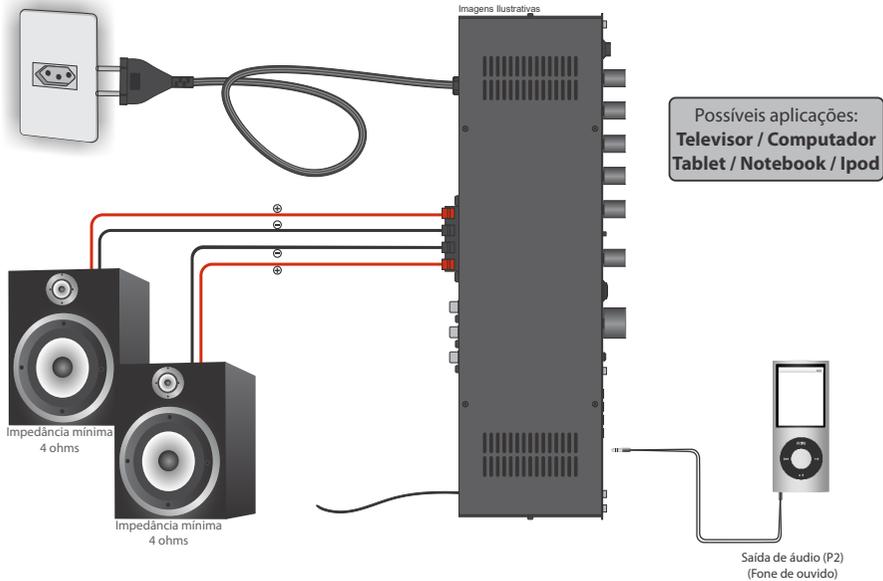


Exemplo de uso conector RCA (Ligação em ambiente residencial)

Selecionar a função AUX no botão "SOURCE" e AUX 1 ou AUX 2 dependendo de onde os cabos RCA's estão conectados.

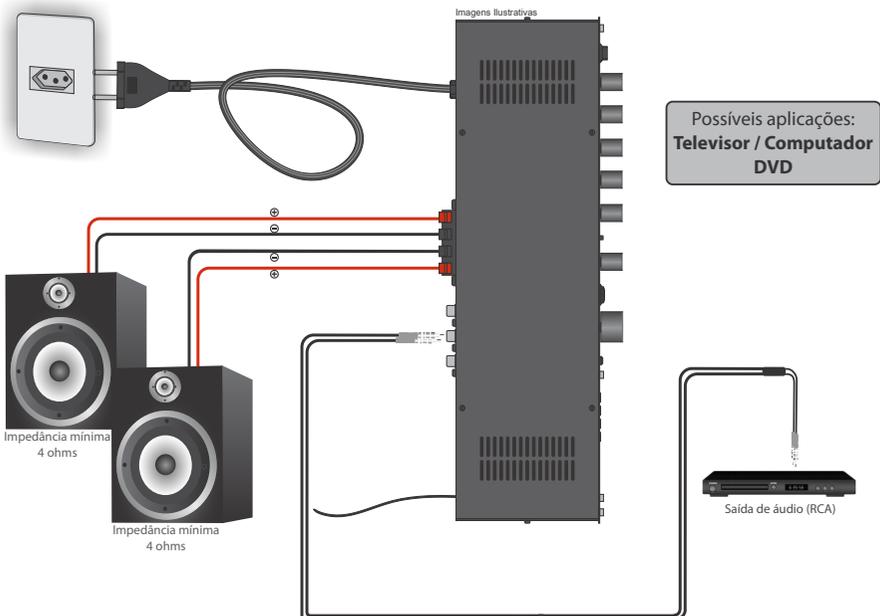

Exemplos para até 16 alto-falantes de 8 ohms cada

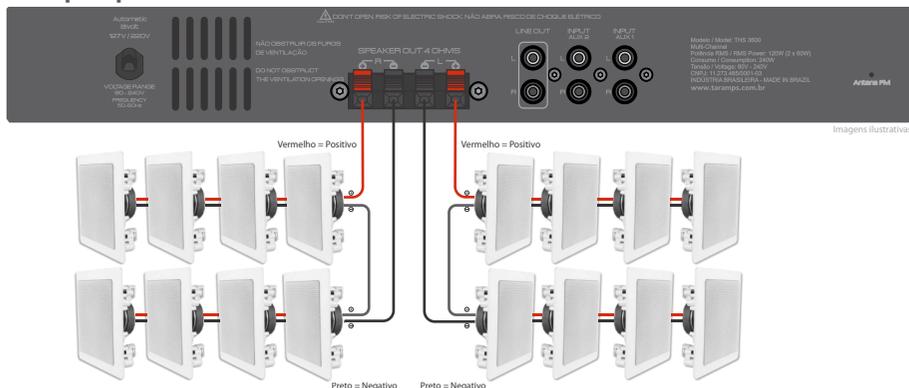

Imagens ilustrativas

Para este tipo de ligação usar cabos de bitola mínima de 1,5mm² para até 40 metros. Distância maiores, consulte tabela na página 02 "Recomendações importantes". É necessário fazer ligações em paralelo e série conforme mostra exemplo, para casar impedância.

Termo de garantia

A TARAMPS, localizada à Rua Abílio Daguano, 274 Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - SP, CEP 19.180-000, garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de projeto que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de aquisição.

Em caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da TARAMPS limita-se ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Esta garantia exclui:

- Produtos danificados por instalação incorreta, infiltração de água, violação por pessoas não autorizadas;
- Lacre de garantia rasurado ou rasgado;
- Casos onde o produto não seja utilizado em condições normais;
- Defeitos provocados por acessórios, modificações ou equipamentos acoplados ao produto;
- O produto apresentar danos decorrentes de quedas, impactos ou da ação de agentes da natureza (inundações, raios, etc.);
- Custos de retirada e reinstalação do equipamento, bem como seu transporte até o posto de assistência técnica;
- Danos de qualquer natureza, consequentes de problemas no produto, bem como perdas causadas pela interrupção do uso.

Assistência técnica

Contamos com redes de **Assistência Técnica** por todo o Brasil e estamos sempre prontos para atender suas dúvidas e necessidades.

Para localizar uma Assistência Técnica Taramps Electronics perto de você, basta acessar nosso site:

www.taramps.com.br/pt/rede-de-assistencias-tecnicas ou entre em contato com o Departamento de assistência técnica de fábrica:

Taramps Electronics

Rua: Abílio Daguano, nº 274

CEP: 19.180-000

Fones: (18) 3266-4050 / 99749-3391

E-mail: angelo.assistencia@taramps.com.br

TARAMPS THS 3600:	Receiver Multi Channel Classe D
Número de canais:	02
Potência RMS:	120W (60W + 60W) ABNT NBR IEC 60268-3*
Potência RMS nominal de cada canal:	60W (1%THD+N)
Tensão de saída RMS nominal de cada canal:	15,5Vrms (1%THD+N)
Distorção Harmônica Total + Ruído (THD + N) na potência nominal de cada canal (60W)	1%
Impedância nominal de cada canal	4 Ohms
Sensibilidade do MIC:	10 mV
Sensibilidade das entradas AUX:	200 mV
Impedância de entrada MIC:	2,2k Ohms
Impedância das entradas AUX:	22k Ohms
Resposta em frequência (equalizadores em 0dB):	15Hz a 20Khz (-3db)
Atuação típica do equalizador de 3 vias:	
Low (graves):	±12dB - 80Hz
Mid (médios):	±12dB - 2KHz
High (agudos):	±12dB - 10KHz
Alimentação:	90 a 240VAC (automático) – 50/60hz
Consumo máximo:	240W
Consumo chave ON/OFF em OFF:	0W
Fusível de proteção interno:	3A
Sistema de Proteções:	Proteção nas saídas contra curto e baixa impedância**
Relação sinal ruído:	>70db
Faixa de frequências FM:	87,5 MHz A 108MHz
Dimensões:	386 x 59 x 142mm
Peso:	1,45Kg

*Potência nominal com sinal senoidal de 1KHz e carga resistiva de 4 ohms. (Medido de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60268-3 Equipamentos de som, Parte 3: Amplificadores).

**Veja sistema de proteção na página 05.

Os valores citados são típicos e podem sofrer pequenas variações devido a tolerância de componentes ou do processo de fabricação.

Para maiores informações ou dúvidas acesse nosso site ou entre em contato com o suporte da TARAMPS ELECTRONICS.



A Taramps reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio e nem obrigatoriedade de aplicar as modificações em unidades anteriormente produzidas.

Index

- 01 • Introduction
 - Presentation
- 02 • Important recommendations
 - Audio sources
 - Package content
- 03/04 • Knowing your equipment
 - Front panel
- 05 • Protection system
 - Knowing your equipment
 - Rear panel
- 06 • Remote Control Function
- 07 • Bluetooth
 - Bluetooth use Example
- 08 • Example of using P2 input
 - Example of using RCA connector
- 09 • Connection examples - Wall sconces
 - Warranty term
 - Technical assistance
- 10 • Technical features

Introduction

Congratulations on purchasing a Taramps product.

Developed in a modern laboratory, with highest technology and highly qualified professionals.

This manual explains all the resources, operations and guidelines for resolving questions that may arise in your installation. Take a time to read it carefully and ensure the proper installation and use of all the benefits that this product can offer.

In case of doubt even after reading this manual, please contact our technical support at the number **+55 18 3266 4050** or our website **www.taramps.com.br**.

Presentation

The TARAMPS THS 3600 is a Multi Channel Receiver developed with high technology to integrate different environments. Compact and powerful it can be used in several applications providing quality sound.

Application examples:

- Environment sound for stores, shops and clinics. It also allows, through the microphone input, that warnings are transmitted via the sound system.
- In your leisure area, gourmet space, country house, etc. Including various audio input options, such as Bluetooth, AUX and USB, it allows the audio sources to be easily changed giving the user flexibility in choosing the preferred audio.

The equipment is automatic bivolt and can be connected to any power plug between 90 and 240V. It has a switching power supply that is more efficient in the consumption of electricity.

If you are not going to use the product for a long time, we recommend that you disconnect from the power outlet.

Important recommendations

- The THS 3600 must be installed in a stable and ventilated place, away from heat and humidity. Avoid locations with direct sunlight.
- Do not block the ventilation holes on the top and rear.
- Avoid falls and impacts.
- Carefully observe the polarity and impedance of the loudspeakers.
- Use cables according to the distance between the THS 3600 and the loudspeakers.

The table below shows the recommended gauges according to the distances:

Until 20m	cables with a gauge larger than or equal to	1 mm²
Until 40m	cables with a gauge larger than or equal to	1,5 mm²
Until 70m	cables with a gauge larger than or equal to	2,5 mm²
Until 100m	cables with a gauge larger than or equal to	4 mm²

- In case of unwanted noise make sure that the cables and connections are in good condition. Leave the volume to a minimum of unused channels.

Audio source

The TARAMPS THS 3600 has the following audio inputs:

1. USB: Flash drive input *
2. MICRO SD CARD *
3. AUX (front): P2 standard auxiliary input.
4. AUX1 and AUX2: RCA standard auxiliary inputs.
5. BLUETOOTH
6. FM radio
7. Microphone input (standard P10)

* The connected device must contain music in MP3 format to be identified by the equipment. Maximum supported size: 64GB.

 We advise you to always have a good antivirus, so there are no problems with the Flash Drive or micro SD card when connecting to the product. Infected devices may cause undesirable effects to the THS 3600, such as: Slow music reading and general failures. Do not use the USB input to connect to the computer or to recharge other devices that have batteries.

Package content

- 01 Multi Channel Receiver THS 3600



- 01 Remote Control



Knowing your equipment

Front Panel



1 - MICRO SD: Micro SD memory card input.  (The card must be positioned as the image shows, with the terminals facing up)

2 - USB: Input to Flash Drive.

3 - Aux. (Connector P2): Receives audio signal from the P2 output of your phone, tablet, MP3, computer, among others. Use good quality cable to avoid unwanted noise.

4 - Short Touch (Track-): Rewind the music tracks in the USB/SD/BLUETOOTH.

Long Touch (Volume -): Reduce the volume in all sources options.

FM: Short Touch: Reduce 0.1MHz of the frequency. **Long:** Automatic search to previous stations.

5 - Short Touch (Play / Pause): Pause or start the music to USB / SD / BLUETOOTH.

Short Touch: Mute to AUXILIARY option

FM: Short Touch: Advances next saved memory position of FM stations. **Long:** Searches for FM stations and saves them in memory.

6 - Short Touch: (Track+): Forward the music tracks in the USB/SD/BLUETOOTH.

Long Touch: (Volume +): Increase the volume in all sources options

FM: Short Touch: Increase 0.1MHz of the frequency. **Long:** Automatic search to next stations.

7 - Short Touch (MODE): Changes the source options, such as: USB / SD / AUXILIAR / BLUETOOTH / FM.

Long Touch - To turn off the device. (The device will stay in stand by mode)

Turning the device off via this button does not disconnect the microphone input from it and the ON LED on the front panel will remain on. To switch the device off completely, use the ON / OFF switch on the front panel.

8 - LED Display - Remote control IR sensor: For better communication between the remote control and the device, point the control at this point on the display.

Knowing your equipment

Front Panel (sequence)



9 -AUX1 / OPTICAL or AUX 2 KEY: Button pressed: Selects AUX1 and Optical inputs.
Button not pressed: Selects the AUX 2 input. (Inputs on the rear panel).

10 -ATT: LED audio attenuation indicator. When identifying an audio signal from the microphone input or emitting the ding-dong signal (GONGO), the equipment attenuates the output signal, allowing higher evidence of the microphone. After 2 seconds without using the microphone, it returns to the state without attenuation.

It is possible to enable or disable this function. With the device in standby mode, press and hold the gong key for 5 seconds. The ATT LED will flash 3x with the function enabled or 1x with the function disabled.

11 -VOL MASTER: Controls the global volume level and must be used to adjust the output power desirable.

12 -MIC: P10 input for microphone.

Microphone Recommendations:

- The microphone signal has a low amplitude, so improper use can cause unwanted noise.
- Use quality cables and connectors.
- Do not wrap the microphone cables.
- Do not pass the microphone in front of the loudspeakers. This causes feedback.

13 -VOL MIC: Adjusting the volume of the microphone and the GONGO (ding-dong). If you do not use the microphone and GONGO, it is recommended to keep the volume to a minimum.

14 -GONGO: GONGO activation key.

The product has 3 GONGO options. To select another option with the device on, press and hold the "GONGO" key. The 3 gong patterns will be emitted in sequence (do not release the key). To select an option, release the "GONGO" key after hearing the desired option.

15 -EQUALIZATION: Ways equalization adjustment

LOW: Bass frequencies

MID: Middle frequencies

HIGH: High frequencies.

16 -VOL CHL /VOL CHR: Adjust each channel level (L ou R).

17 -LED ON: Indicates that the product is turned on.

18 -TECLA ON/OFF: Main ON/OFF switch.


Protection System

The THS 3600 has a protection system against outputs overload and outputs short circuit. When the protections are activated, the ON LED on the front panel turns on temporarily and the audio output is interrupted. About 2 seconds, or the audio is restored. If the protection system or system meets frequently, review the settings and installation of your system.



Knowing your equipment

Rear Panel

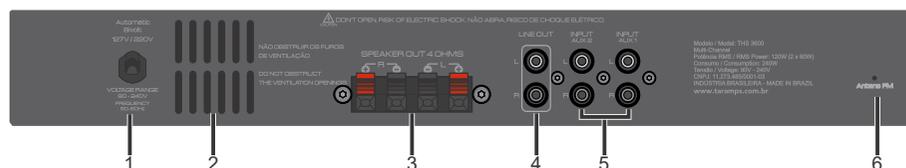

1 - POWER CABLE: Plugged it into a powered outlet. This product operates from 90V AC to 240V AC 50Hz/60Hz..

2 - VENTILATION HOLES: Do not obstruct the rear ventilation and the upper ventilation (cover) for the product to perform better.

3 - SPEAKER OUT: To connect the loudspeakers. Follow the indicated polarity and the recommended minimum impedance of 4 ohms for each channel.

4 - LINE OUT: The LINE OUT output allows to send the audio signal (not amplified) to other equipment, such as another THS 3600, an amplifier or active subwoofer. The LINE OUT sound is affected by the 3 Band Equalizer and Volume controls. (LOW, MID, HIGH and VOLUME controllers)

5 - INPUT AUX 1, OPTICAL e AUX 2: Audio inputs. Use the frontal key to select.

6 - FM ANTENNA: Indoor wire antenna for FM radio reception. Position the wire antenna in order to achieve the best FM reception.

Remote Control Function

O THS 3600 has a compact remote control, so you can remotely control the device with practicality.



ON / OFF: Press the key to turn off:
USB / BLUETOOTH / SD / AUXILIAR / FM.

Turning the device off via this button does not disconnect the microphone input from it and the ON LED on the front panel will remain on. To switch the device off completely, use the ON / OFF switch on the panel.

Mode: Switch the audio source (USB, BLUETOOTH, SD, AUXILIARY, FM).

MUTE

PLAY / PAUSE: Pause or start the music to USB / SD / BLUETOOTH.
FM: Short Press: Advances next saved memory location of FM stations.
Long Press: Searches for FM stations and saves them in memory.

TRACK - Previous track (short press)
FOLDER - Previous folder (long press)
FM: Short Press: Previous 0.1MHz of the frequency.
Long Press: Automatic search to the previous station.

TRACK + Next track (short press)
FOLDER + Next folder (long press)
FM: Short Press: Next 0.1MHz of the frequency.
Long Press: Automatic search to the next station.

EQ: EQUALIZATION: Pop / Rock / Jazz / Country / Normal.
Do not work in auxiliary mode.
FM: Short Press Return to the saved memory position of FM stations.

VOL-: Volume down

VOL+: Volume up

RPT REPEAT: Repeat / play MP3 options

U/SD: Switch mode between USB / SD Card
FM: Searches for FM stations and saves them in memory.

NUMERIC KEYBOARD: FM: Long Press saves FM stations.

Bluetooth


When selecting the Bluetooth function (identified with "bt" on the display), the THS 3600 waits for a Bluetooth connection. Search for the device called "TARAMPSTHS 3600" using your phone, tablet, PC or other and match it.

-To connect to a new device, disconnect the current one and make the new Bluetooth pairing. Bluetooth specification: class II with a 10m maximum range and may vary according to the environment (such as walls) and the connected device.



For other devices the connection system is similar (consult manufacturer's manual)


Bluetooth examples of use

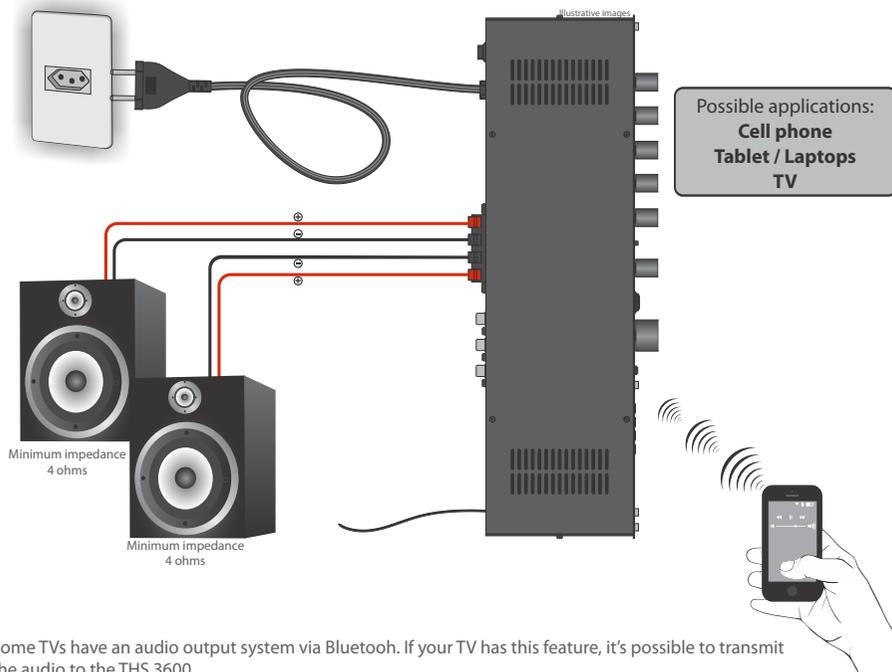

Some TVs have an audio output system via Bluetooth. If your TV has this feature, it's possible to transmit the audio to the THS 3600. Consult your TV manufacturer's manual.


Example of using P2 Connector

Select the AUX mode on the 'MODE' key.

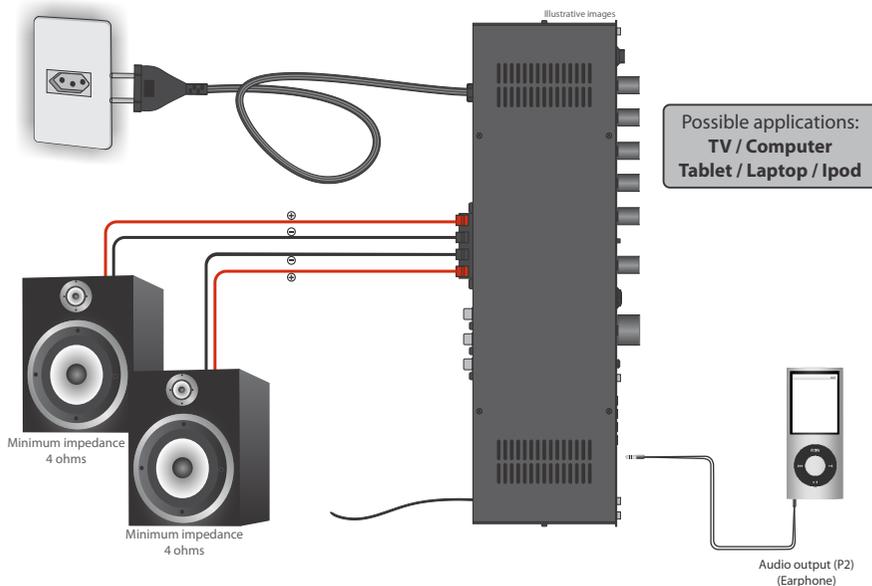


Example of using RCA input

Select the AUX mode on the "MODE" key and the AUX 2 key not pressed.

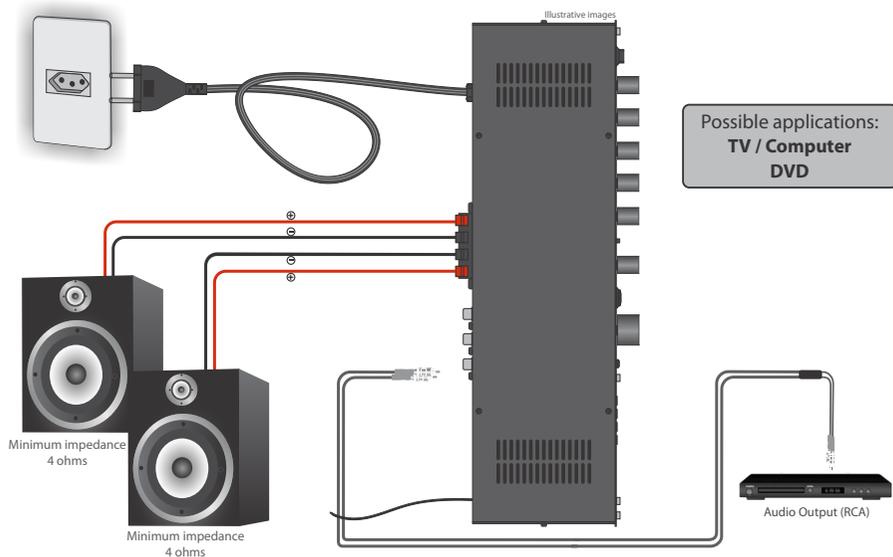

Connection examples - Wall sconces

Examples to until 16 loudspeakers 8 ohms each

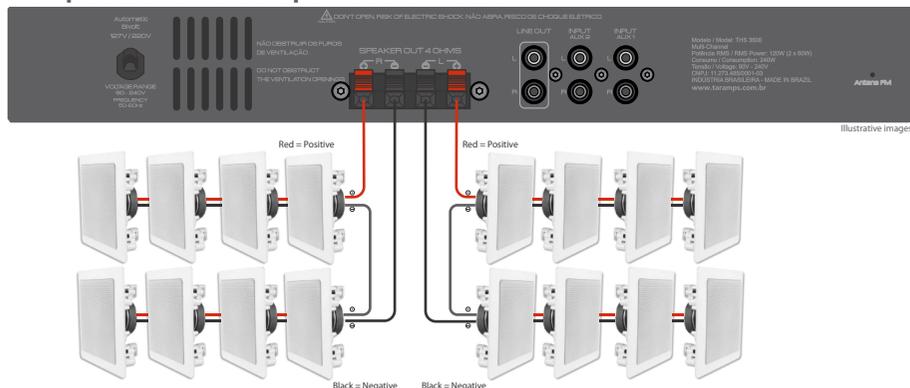

Illustrative images

For this kind of connection use cables with a minimum gauge of 1.5mm² for up to 40 meters. For long distances, consult the table on page 12 "Important recommendations". It's necessary to make connections in parallel and series as shown in the example, to match impedance.

Term of warranty

Located at Rua Abílio Daguano, 274 Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - SP, ZIP CODE 19.180-000, TARAMPS guarantees this product against defects in design, manufacture, assembly and / or jointly due to design flaws that make it inappropriate or unsuitable for the intended use, for a period of 12 months from the date of acquisition.

In case of a defect in the warranty period, TARAMPS is responsible for the repair or replacement of the device manufactured by it.

This warranty excludes:

- Products damaged by improper installation, water infiltration, violation by unauthorized persons;
- Torn or torn warranty seal;
- Cases where the product is not used under normal conditions;
- Defects caused by accessories, modifications or equipment attached to the product;
- The product shows damage due to falls, impacts or the action of agents of nature (floods, lightning, etc.);
- Costs of removing and reinstalling the equipment, as well as transporting it to the technical assistance station;
- Damage of any nature, resulting from product problems, as well as losses caused by interruption of use.

Technical assistance

We have technical assistance all over Brazil and we are always ready to answer your questions and needs.

To locate an electronic Taramps technical assistance near you, access our website:

www.taramps.com.br/pt/rede-de-assistencias-tecnicas or contact the factory's technical assistance department:

Taramps Eletronics

Rua Abílio Daguano, n 274

ZIPCODE: 19.180-000

Phones + 55 18 3266-4050 / +55 18 99749-3391

E-mail: service@taramps.com.br

Technical features

TARAMPS THS 3600:	Receiver Multi Channel Class D
Number of Channels:	02
RMS Power:	120W (60W + 60W) ABNT NBR IEC 60268-3*
Nominal RMS Power of each channel:	60W (1% THD+N)
RMS output voltage for each channel:	15,5Vrms (1% THD+N)
Total Harmonic Distortion + Noise (THD + N) at the nominal power of each channel (60W)	<1%
Each channel nominal Impedance:	4 Ohms
MIC Sensitivity:	10mV
AUX input Sensitivity:	200mV
MIC input impedance:	2,2K Ohm
AUX input impedance:	2,2K Ohm
Frequency response (equalizers at 0dB):	15Hz ~ 20KHz (-3db)
Typical 3-way equalizer performance:	
Low (bass):	±12dB - 80Hz
Mid (mid bass):	±12dB - 2KHz
High (high):	±12dB - 10KHz
Power supply:	90 ~ 240V AC (automatic) – 50/60hz
Maximum consumption:	240W
Consumption in Stand by:	0W
Internal protection fuse:	3A
Protection System:	Output protection against short-circuit and low impedance**
Ratio signal/noise:	>70db
FM frequencies:	87.5 MHz ~ 108MHz
Dimensions:	386 x 59 x 142mm (15.20" x 2.32" x 5.59")
Weight:	1.45Kg (3.15lb)

* Nominal power with 1KHz sinusoidal signal and 4 ohms resistive load. (Measured according to ABNT NBR IEC 60268-3 sound equipment, Part 3: Amplifiers).

** Protection system on page 15.

The values mentioned are typical and may change due to the tolerance of components or the manufacturing process. For more information or questions visit our website or contact TARAMPS support.



Taramps reserves the right to modify the contents of this manual without prior notice and not to apply the modifications to units previously produced.

By:  **TARAMPS**[®]
— GROUP —



+55 18 3266-4050

Fabricado por / Manufactured by:
TARAMPS ELECTRONICS LTDA
CNPJ / TAX ID: 11.273.485/0001-03
R. João Silvério, 121 • Res. Manoel Martins
Alfredo Marcondes - SP
Indústria Brasileira - Made in Brazil
www.taramps.com.br